

TRIPLE AUDIO
Engineering & Broadcast



**Smart
Control**
Broadcast connected.

Handleiding
V2.2




Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
Installeren	5
Downloaden.....	5
Activeren licentie of demo gebruik	5
Activeren.....	6
Demo gebruik	6
Devices.....	7
Livewire Routing Protocol	8
Livewire Multicast GPIO	9
DHD Global Logic.....	10
Phillips Hue.....	11
Lampen instellen in de Hue app	11
Hue Bridge IP-Adres	11
Hue Bridge Pairing	11
Edit Bridge device	13
SmartLed	14
Comrex VH2	15
Triggers.....	17
If (This).....	18
Livewire Routing Protocol	18
Livewire Multicast GPIO	18
DHD Global Logic.....	18
Comrex VH2	18
Then / Else.....	20
Livewire Routing Protocol	20
Livewire Multicast GPIO	20
DHD Global Logic.....	20
Phillips Hue	20
SmartControl Trigger	21
Comrex VH2	21
Failover.....	22
Instellen van een failover systeem	22
Installeren en activeren	22
Failover en master koppelen.....	22
Failover statussen.....	23
Failover uitzonderingen	23

Notificatie mail.....	23
Licenties.....	25
Instellingen	26
General.....	26
Startup minimized.....	26
Config ex-/import.....	26
Backup	26
Close application	26
Mail.....	26
Failover	26
How To's	27
Mic live signalering met Phillips Hue en de Axia IQ(x)	27
Phillips Hue device configureren.	27
Livewire Multicast GPIO configureren.....	27
IQ(x) configureren.....	27
Trigger aanmaken.....	28
IF Kolom	28
Then kolom.....	29
Else kolom.....	29
GPIO's combineren	30
Livewire Multicast GPIO configureren.....	30
xNode GPIO configureren	30
IF Kolom	30
Then kolom.....	30
Else kolom	30
Troubleshooting	31
Handmatig Livewire GPIO bedienen	31
Bijlages.....	32
Livewire GPIO	32
Inleiding	32
Livewire Routing Protocol	32
Livewire Multicast GPIO	33
Contact.....	34
Phillips Hue Entertainment protocol.....	35

Inleiding

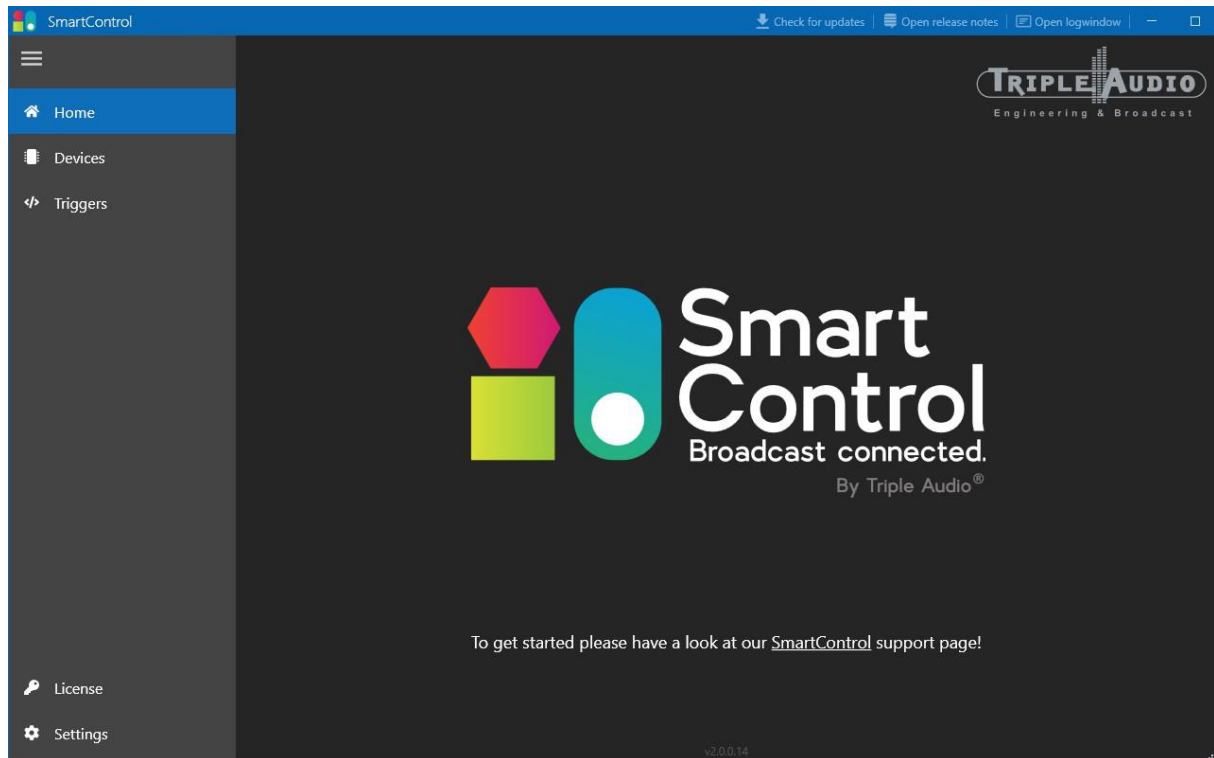

SmartControl is de verbindende factor tussen de groeiende diversiteit in control protocollen. In een wereld waarin we steeds meer met elkaar willen verbinden wordt de behoefte voor slimme koppelingen groter. SmartControl biedt dit op een eenvoudige manier.

SmartControl is een applicatie die op een server in het netwerk draait en de diverse protocollen actief in behandeling heeft zodat er real-time events kunnen worden gegenereerd.

De koppeling tussen parameters uit verschillende, of dezelfde, control protocollen worden in triggers op basis van het "If This Than That" principe geconfigureerd.

De basis licentie biedt de mogelijkheid om vijf triggers actief te hebben. Uitbreiden kan eenvoudig met een upgradelicentie.

Ondersteunde protocollen:

- Livewire Routing Protocol (LWRP)
- Philips HUE basic & entertainment
- DHD Global logics
- Triple Audio SmartLed
- Livewire Control Protocol (LWCP)*
- Ember+*
- DMX (Artnet)*
- OSC*
- Blackmagic Router Control Protocol*
- Triple Audio Chronoflex*
- REST API*

* Komt binnenkort. Wil je meer weten? Neem contact met ons op.

Installeren

Downloaden

Je kan SmartControl downloaden vanaf de Triple Audio website. Of je kan de software direct downloaden via:

<https://shop.tripleaudio.nl/smartcontrol>

De browser waarmee je de link opent vraagt of je de installer direct wilt openen, bevestig dit. Het kan zijn dat Windows een melding geeft dat de uitgever van de software niet herkend wordt. Om SmartControl toch te installeren klik je in dat venster op "Meer info" en dan onderin op de knop "Toch uitvoeren"

Mocht het systeem geleverd zijn door Triple Audio, krijg je deze melding niet en wordt SmartControl automatisch geïnstalleerd.

Activeren licentie of demo gebruik

Na de installatie start SmartControl gelijk op. Je ziet dan het volgende venster.



Activeren

Als je in het bezit bent van een licentie voor SmartControl dien je deze eerst te activeren. Deze activatie is gebonden aan de computer. Met de productcode uit het activatie venster kan Triple Audio een geldige licentie sleutel genereren.

Stuur de productcode op naar je contactpersoon bij Triple Audio. Deze stuurt een licentie code terug welke in te voeren is, in het activatie venster. Klik daarna op "Activate License". Er opent een venster waar er gevraagd wordt om een serienummer. Dit serienummer zal je contactpersoon meesturen. Klik daarna op "Oke" en je zult zien dat SmartControl is geactiveerd.


The image shows a software activation window for SmartControl. At the top left is a large green checkmark. To its right, the text "SmartControl is activated" is displayed. Below this, there is a section for the product code. It includes a label "Productcode:" followed by a text box containing "1BE1-FA33-CC3B-6741-ECE2". To the right of this text box are two buttons: "Copy" and "Export". Below the product code section is a section for the license key. It starts with the label "Enter license key:" followed by five empty text boxes separated by hyphens. To the right of these boxes are two buttons: "Activate License" and "Import". In the center of the window is the Triple Audio logo, which consists of the words "TRIPLE AUDIO" in a stylized font with a vertical bar of audio waveform between them, and "Engineering & Broadcast" underneath. Below the logo, the contact information is listed: "www.tripleaudio.nl | info@tripleaudio.nl | +31 (0)30 221 77 88". At the bottom left, it says "TA_Licentie - v1.2.0.10". At the bottom center, it says "sn:333asd". At the bottom right, there is an "Exit" button.

Als je klikt op doorgaan, word SmartControl gestart. Dit venster wordt alleen weergegeven bij de eerste keer starten van SmartControl. Na een update is het niet nodig om de licentie nogmaals te activeren.

Demo gebruik

Je kan SmartControl ook tijdelijk als demo gebruiken. Als je op "Exit" klikt in het activatie venster, start SmartControl op in demo modus. Je krijg hiervan een melding te zien in SmartControl. In de demo modus sluit SmartControl na 120 minuten af. Je kan dan wel alle functies gebruiken.

Devices

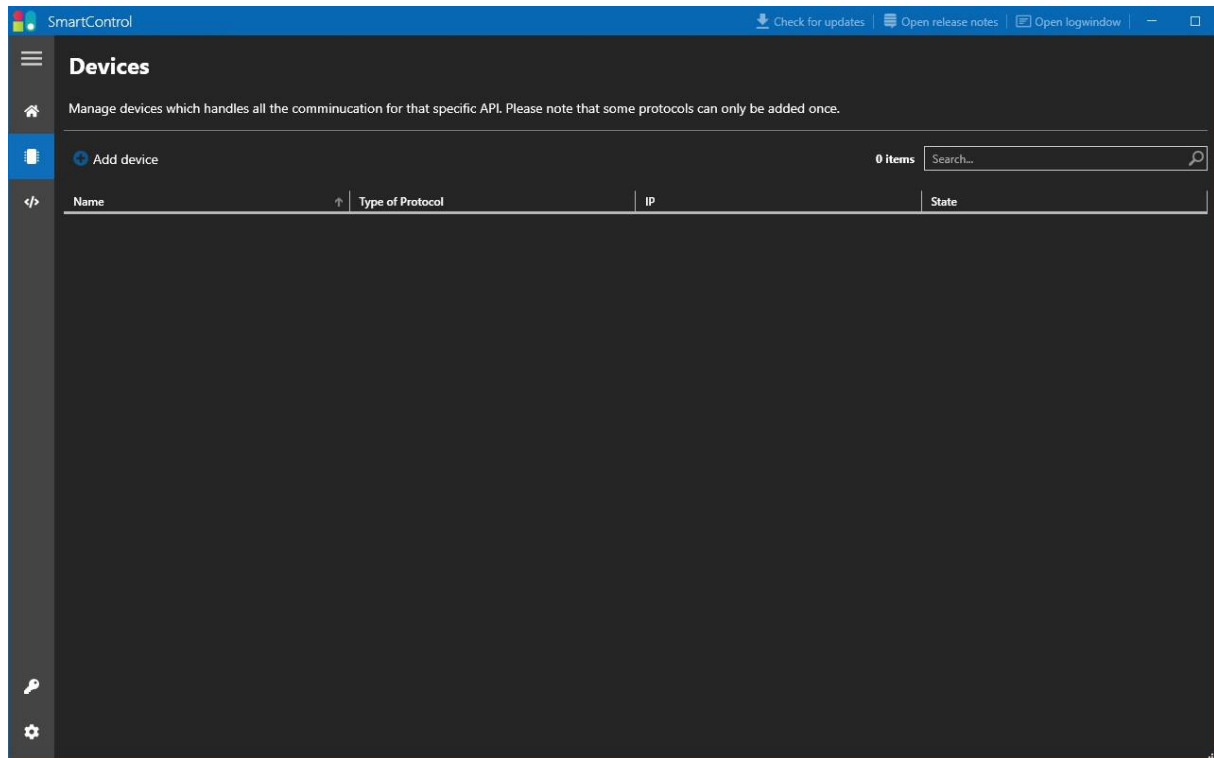

Als eerst is het noodzakelijk om een Device te specificeren. De volgende type devices worden ondersteund door SmartControl.

- [Livewire Routing Protocol](#)
- [Livewire Multicast GPIO](#)
- [DHD Global Logic](#)
- [Phillips Hue](#)
- [Smartled](#)
- [Comrex VH2](#)

Klik op de knop “Add device” om een device toe te voegen. Selecteer in het volgende venster een protocol en klik op next. Hieronder wordt per protocol uitgelegd hoe je deze kan instellen. Let erop dat sommige protocollen maar één keer toegevoegd kunnen worden.


Livewire Routing Protocol

Het Livewire Routing Protocol wordt door een tal van apparaten van [Telos Alliance](#) ondersteund. Bijvoorbeeld een Axia xNode, Axia IQ, Axia Quasar en nog veel meer. Als je dit protocol hebt geselecteerd, logt SmartControl in op het apparaat en luistert hij naar veranderingen op de GPIO-poorten van dat specifieke apparaat. Welke poorten dat zijn, stel je in bij de trigger zelf. Dat wordt later in deze handleiding toegelicht.


Zie ook: [Livewire GPIO](#) voor meer informatie.

Velden:

- **Device Name:** Vul hier een makkelijke naam in. Handig om meerdere devices uit elkaar te houden.
- **IP Address:** Vul hier het IP-adres in van het apparaat welke je wilt bereiken.
- **Password:** Standaard hebben apparaten het password niet ingevuld. Als je dit hebt aangepast vul dan hier het wachtwoord in.

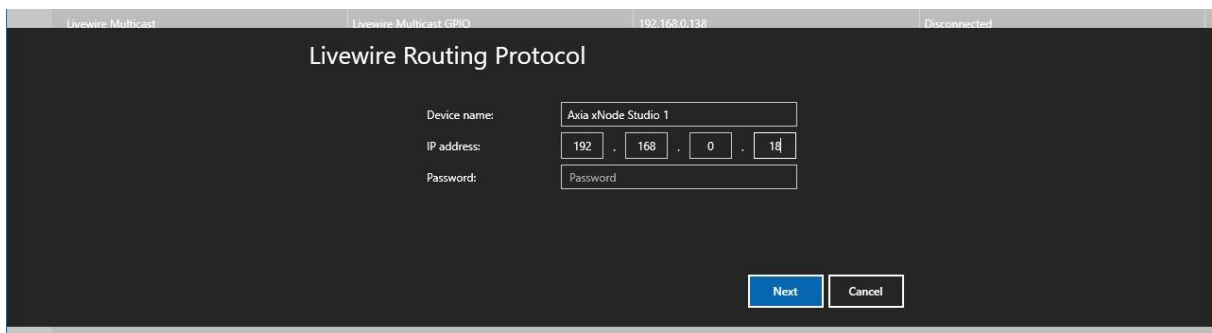

Nadat je op “Next” hebt geklikt wordt het device geïnitieerd en toegevoegd aan de lijst. Dubbelklik op het device in het overzicht om de instellingen daarvan te openen. Via deze manier kan je de naam aanpassen.

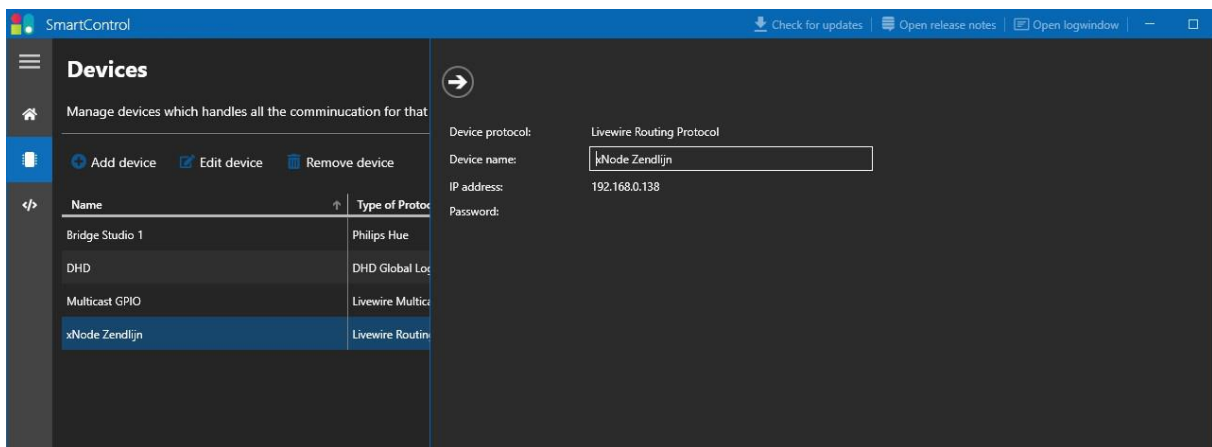

Wil je een wijziging maken aan bijvoorbeeld het IP-adres moet je het device verwijderen en opnieuw toevoegen. Let wel op, de devices worden ook verwijderd uit de triggers waar je het desbetreffende device hebt gebruikt. Deze zal je opnieuw moeten toewijzen in je trigger.


Livewire Multicast GPIO

Livewire Multicast GPIO werkt net even anders dan het Livewire Routing Protocol. Bij dit protocol wordt er op een geselecteerd netwerk geluisterd naar GPIO-commando's. Hiermee hoef je niet voor elk apparaat een apart device aan te maken. Per trigger kan je kiezen naar welk Livewire kanaal je wilt luisteren. Dat wordt later in deze handleiding toegelicht bij Triggers. Je kan voor het Livewire Multicast GPIO protocol maar één device aanmaken.


Zie ook: [Livewire GPIO](#) voor meer informatie.

Velden:

- **Device Name:** Vul hier een makkelijke naam in. Handig om meerdere devices uit elkaar te houden.
- **Network Interface:** In deze drop-down worden alle netwerk interfaces van de computer waar SmartControl op draait weergegeven. Kies het IP van de netwerk interface waar Livewire Multicast GPIO op beschikbaar is.

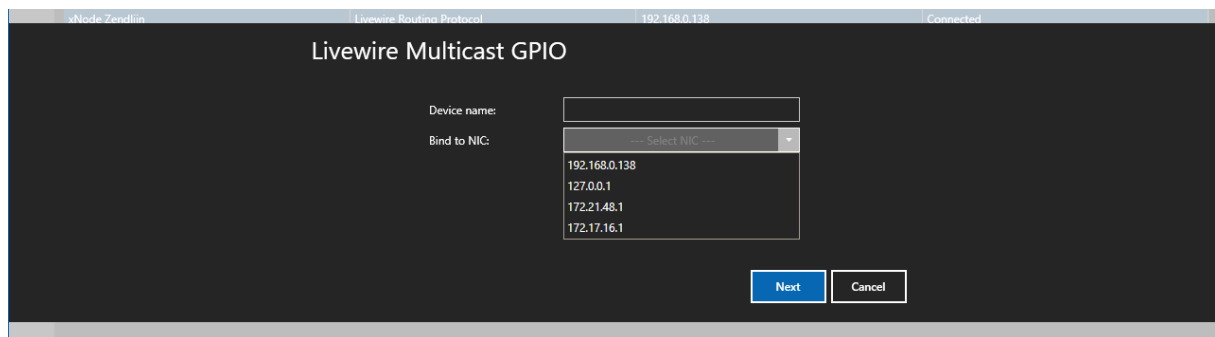


Nadat je op “Next” hebt geklikt wordt het device geïnitieerd en toegevoegd aan de lijst. Dubbelklik op het device in het overzicht om de instellingen daarvan te openen. Via deze manier kan je de naam aanpassen.

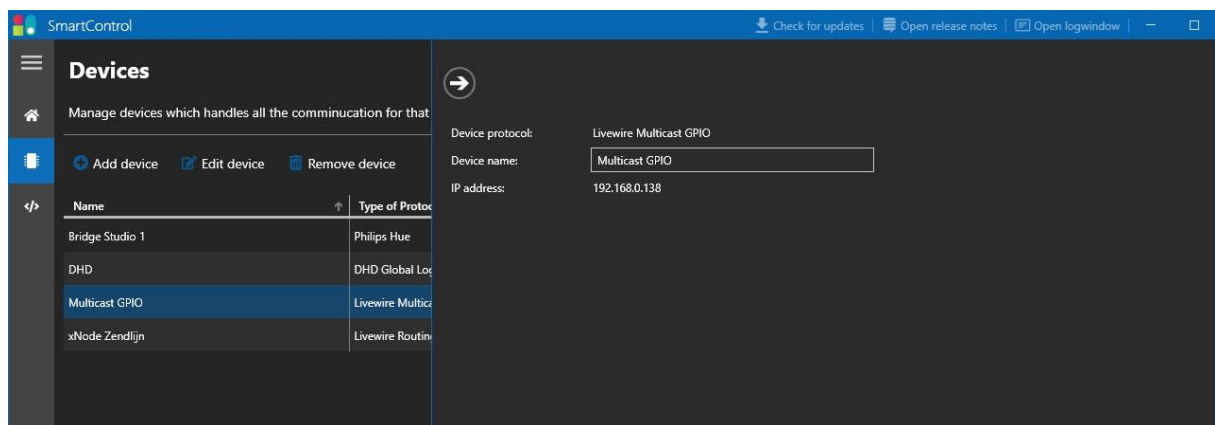

Wil je een wijziging maken aan bijvoorbeeld de “Bind to NIC” instelling moet je het device verwijderen en opnieuw toevoegen. Let wel op, de devices worden ook verwijderd uit de triggers waar je het desbetreffende device hebt gebruikt. Deze zal je opnieuw moeten toewijzen in je trigger.

DHD Global Logic


Dit protocol wordt ondersteund door een brede selectie aan DHD producten. Je kan voor het DHD Global Logic protocol maar één device aanmaken.

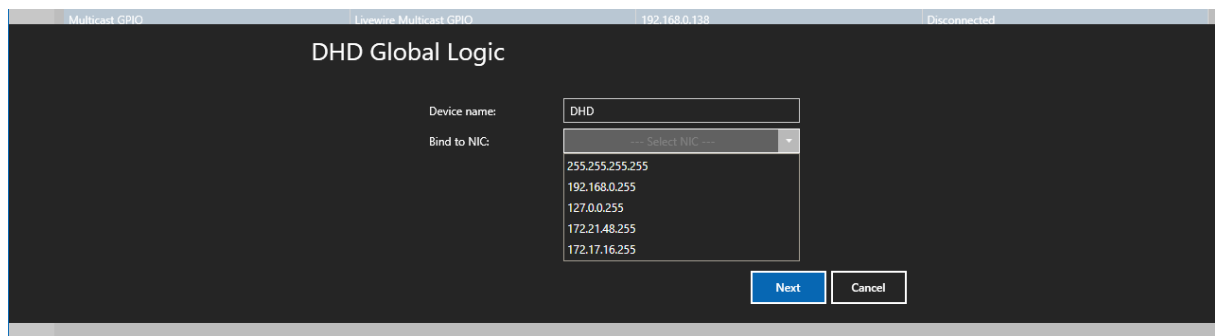

Velden:

- **Device Name:** Vul hier een makkelijke naam in. Handig om meerdere devices uit elkaar te houden
- **Bind to NIC:** In deze drop-down worden alle netwerk interfaces van de computer waar SmartControl op draait weergegeven. Kies voor 255.255.255.255 om naar alle interfaces te luisteren van de computer waar SmartControl op draait.

Nadat je op "Next" hebt geklikt wordt het device geïnitieerd en toegevoegd aan de lijst. Dubbelklik op het device in het overzicht om de instellingen daarvan te openen. Via deze manier kan je de naam aanpassen en DHD Projects toevoegen om te gebruiken als trigger.

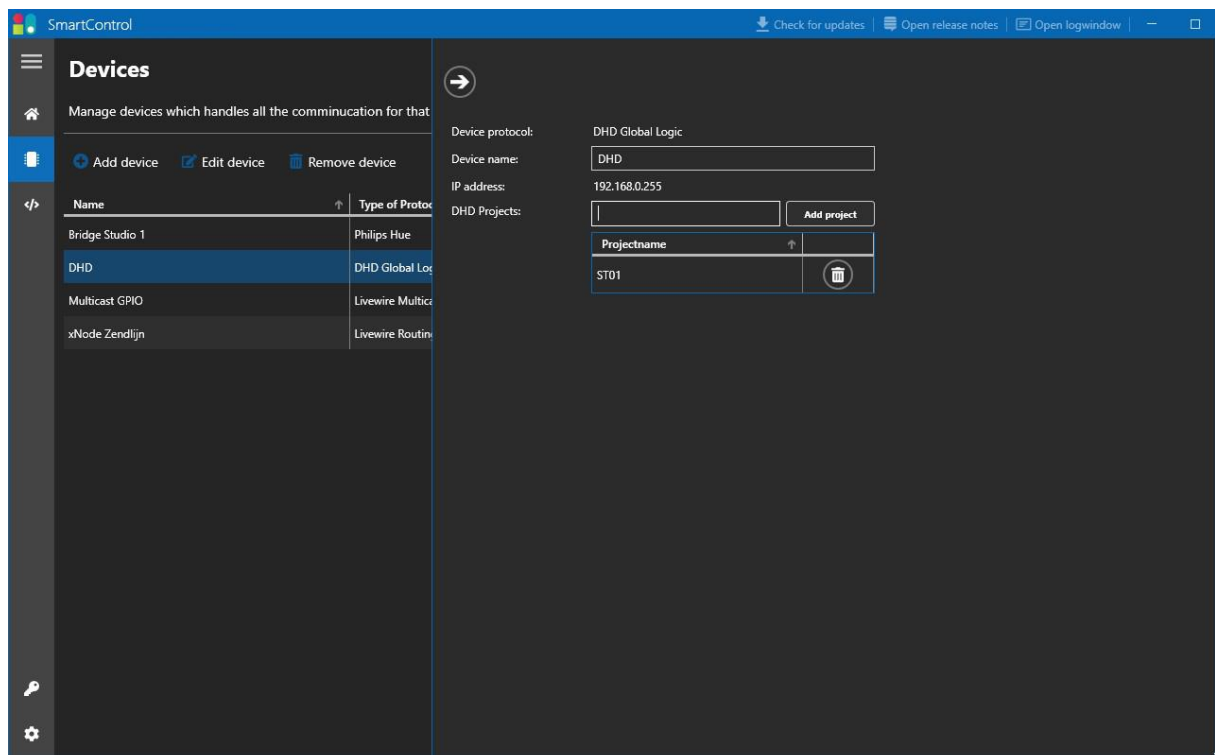

Wil je een wijziging maken aan bijvoorbeeld het IP-adres moet je het device verwijderen en opnieuw toevoegen. Let wel op, de devices worden ook verwijderd uit de triggers waar je het desbetreffende device hebt gebruikt. Deze zal je opnieuw moeten toewijzen in je trigger.

Phillips Hue

Met SmartControl is het mogelijk om Phillips Hue lampen aan te sturen. SmartControl kan dat op meerdere manieren, via het standaard protocol of via het Entertainment protocol. Het standaard protocol werkt op een conventionele manier die goed te gebruiken is in de huiselijke sfeer, waar lampen maar eens in een lange tijd van kleur veranderen. Met versie 2 van de Hue Bridge heeft Philips het Entertainment protocol in het leven geroepen. Hiermee is het mogelijk om lampen 25 keer per seconde van kleur te laten veranderen. Een stuk sneller dan met het standaard protocol. Het is daarom aan te raden om lampen aan te sturen via het Entertainment protocol.

Als je er mee over wilt weten is het aan te raden om [dit artikel](#) te lezen.

Om ervoor te zorgen dat SmartControl de lampen kan aansturen is het nodig om eerst de Hue lampen met de Hue Bridge te koppelen en in te stellen. Dat gaat makkelijk en snel via de Hue app. Deze is te downloaden in de app-store van je telefoon. Kijk voor meer informatie op de Phillips-Hue website en zoek naar de pagina t.b.v. ondersteuning.

Lampen instellen in de Hue app

Zorg ervoor dat de Hue Bridge met hetzelfde netwerk is verbonden als de computer waar SmartControl op draait. Het is belangrijk dat het netwerk een DHCP-server heeft die een IP-Adres kan uitdelen aan de Hue Bridge. Aangezien je met je telefoon de Hue Bridge moet instellen, is het noodzakelijk dat het netwerk via WiFi te bereiken is.

De Hue App is redelijk vanzelfsprekend. De stappen die je moet doorlopen zijn:

- De Hue Bridge koppelen.
- Lampen toevoegen.
- Een kamer(group) aanmaken en de lampen toevoegen.
- *Optioneel:* Je lampen toevoegen aan een Entertainment groep en Entertainmentsruimte.

Je koppelt de lampen aan de Hue Bridge en de instellingen van een lamp worden daarin opgeslagen. Dus de Hue App gebruik je eenmalig om de lampen in te stellen of lampen toe te voegen. Daarna is de app en WiFi verbinding niet meer nodig.

Hue Bridge IP-Adres


Als het netwerk waarop de Hue Bridge en SmartControl is aangesloten geen internet heeft is het belangrijk om het IP-Adres van de Hue Bridge te onthouden. Die kan je in de app vinden onder: Instellingen > Hue Bridges > En klik dan op de toegevoegde Bridge in de lijst. Het IP-Adres kan je onderaan vinden.

Als je de Bridge een vast IP-Adres wilt geven kan dat via de Hue app. Ga naar Instellingen > Bridge Instellingen > Netwerkinstellingen. Vink dan de knop DHCP uit en vul je gegevens in.


Hue Bridge Pairing

De Hue Bridge moet aan SmartControl gekoppeld worden om te kunnen functioneren. Om dit te doen is het noodzakelijk dat SmartControl en de Hue Bridge toegang hebben tot hetzelfde netwerk.

Klik op “Add device”, selecteer “Phillips Hue” en klik op “Next”. Er wordt in het netwerk gezocht naar een Hue Bridge. Na het zoeken zijn alle bridges die nog niet toegevoegd zijn aan SmartControl te vinden in de dropdown “Hue Bridges”.

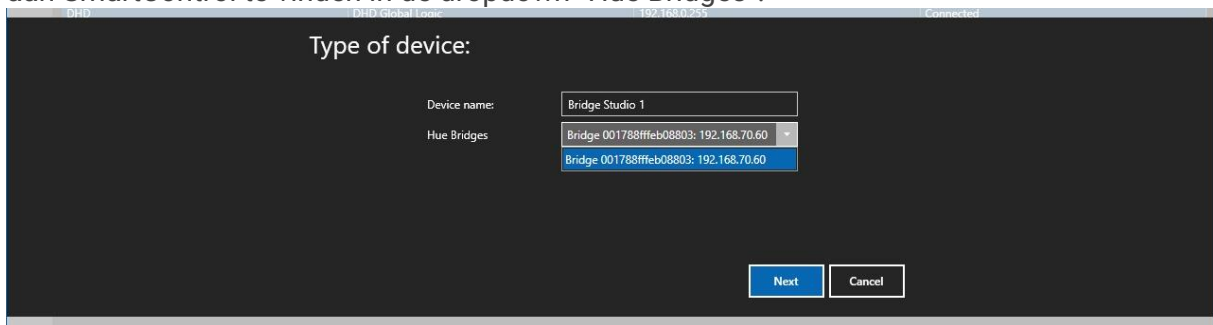


Klik nogmaals op “Next” om de Bridge te pairen met SmartControl. Druk dan binnen 20 seconden op de “push-link” knop op de Bridge.

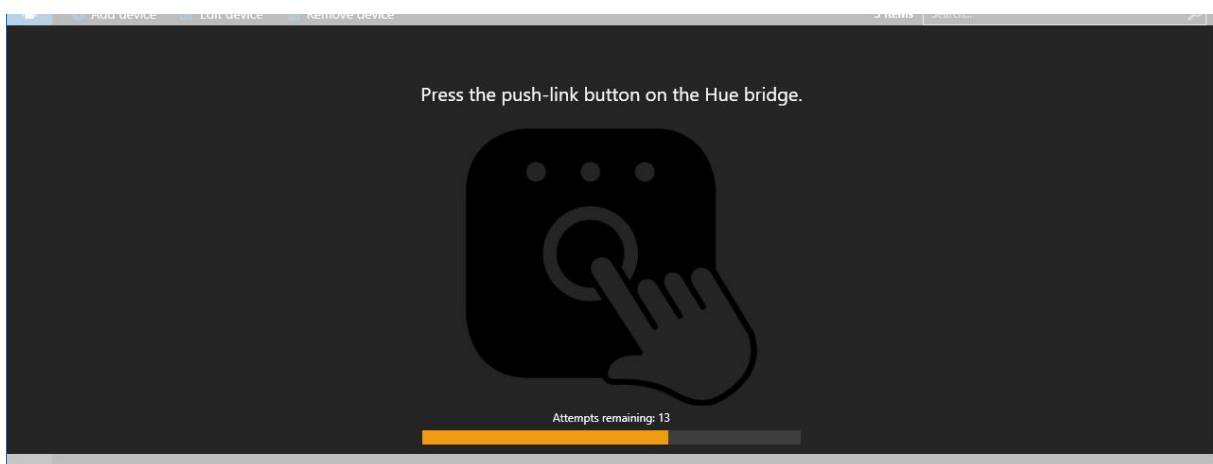

Als dit gelukt is wordt de Bridge toegevoegd aan de lijst met devices en kan je deze gebruiken bij triggers. Hoe dat werkt wordt in het hoofdstuk [triggers](#) uitgelegd.

Edit Bridge device

Dubbeltklik op het device in het overzicht om de instellingen hiervan te openen. Via deze manier kan je de naam aanpassen, inzien welke lampen bij welke groep horen en een aantal details over de Bridge en de lampen zelf inzien.

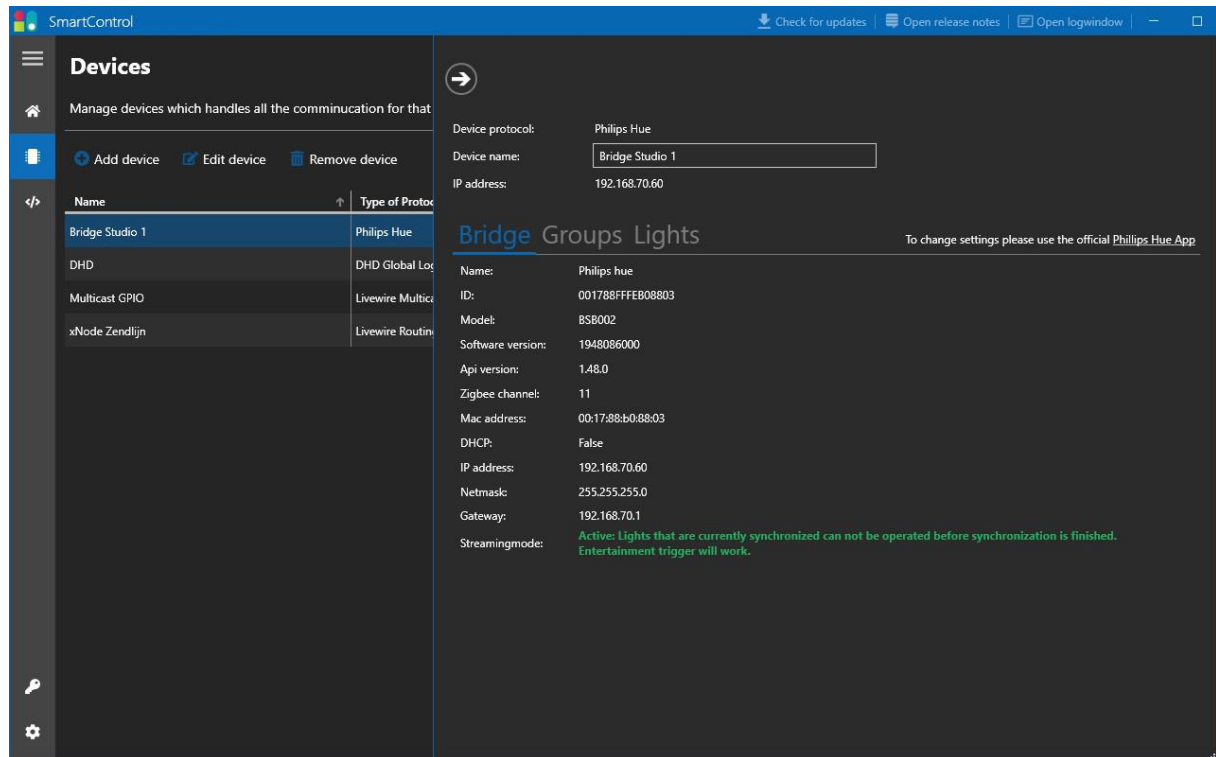

Als de Streamingmode op “Active” staat betekent dat SmartControl de Hue Bridge volgens het entertainment protocol kan aansturen. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat de streamingmode inactief is. Dan kan het zijn dat de Hue lampen niet meer reageren.


Er zijn verschillende oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat de streaming mode inactief raakt. SmartControl controleert dit op een active manier en zal proberen de streaming mode te herstellen als dit niet zo is.

Op de tabbladen “Groups” en “Lights” kan je zien welke lampen er gekoppeld zijn met de Bridge. Met de knop rechtsboven in het tabblad kan je de geselecteerde groep of lamp even laten knipperen. Op deze manier kan je een lamp eenvoudig identificeren.



SmartLed


De standaardversie van SmartLed werkt samen met SmartControl om de objecten van SmartLed aan te sturen. Wil je meer weten over SmartLed? Neem dan contact op met [Triple Audio](#).

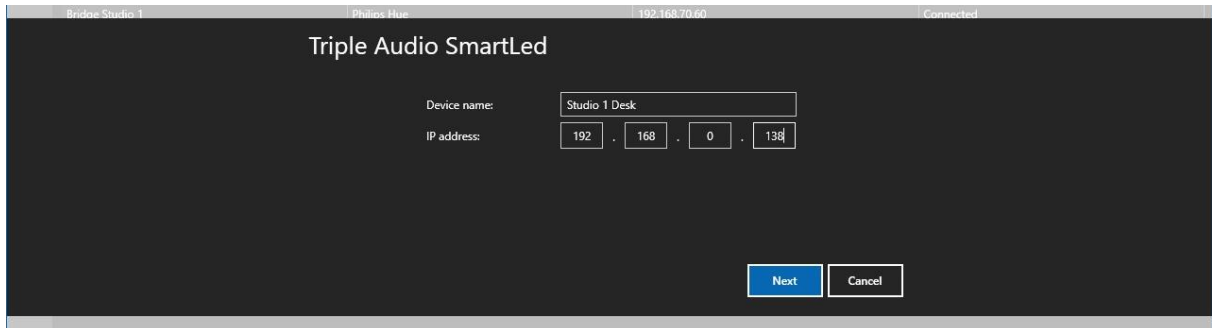

Velden:

- **Device name:** Vul hier een makkelijke naam in. Handig om meerdere devices uit elkaar te houden
- **IP address:** Vul hier het ip address in van de SmartLed server.

Nadat je op “Next” hebt geklikt wordt het device geïnitieerd en toegevoegd aan de lijst. Dubbelklik op het device in het overzicht om de instellingen daarvan te openen. Via deze manier kan je de naam aanpassen.

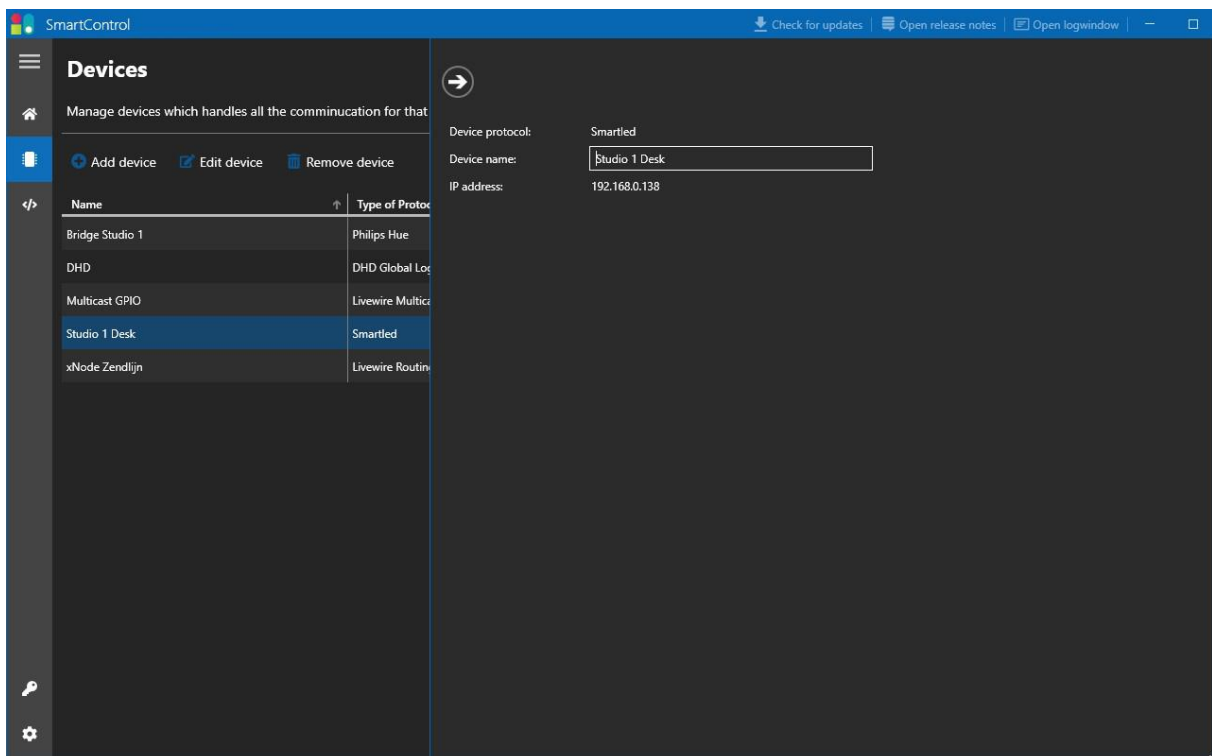


Wil je een wijziging maken aan bijvoorbeeld het IP-adres moet je het device verwijderen en opnieuw toevoegen.

Comrex VH2

De Comrex VH2 is een VoIP-telefoon vork. Met dit apparaat is het mogelijk om telefoongesprekken in studio kwaliteit te kunnen houden en het signaal beleggen op je mixer. De Comrex VH2 gebruikt een los VoIP toestel, wat eigenlijk de bediening is van de VH2. Hiermee kan een gesprek worden opgezet of worden aangenomen. Daarna is het mogelijk om deze met de knoppen op de VH2 door te sturen naar bijvoorbeeld een kanaal op een mixer. Gebeurtenissen, zoals een lijn waarop wordt gebeld of het aansturen van de functies van de VH2 zijn vanuit SmartControl te bedienen.

Zorg ervoor dat de Comrex VH2 is geconfigureerd in hetzelfde netwerk als SmartControl en dat bellen werkt. Gebruik eventueel de [Comrex Device Manager](#) om de VH2 te vinden in het netwerk.

Deze versie van SmartControl werkt sowieso met VH2 firmware v1.2 (21-Aug-2017).

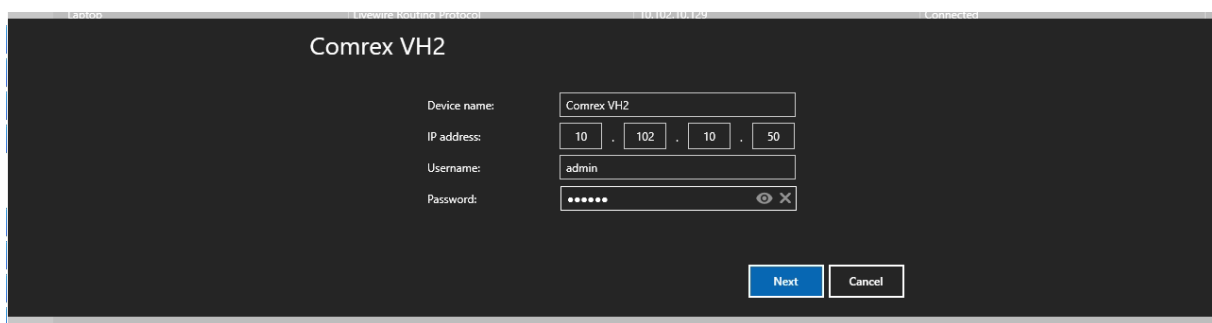

The screenshot shows a configuration window titled "Comrex VH2". It contains the following fields and values:


- Device name: Comrex VH2
- IP address: 10 . 102 . 10 . 50
- Username: admin
- Password:

At the bottom right, there are two buttons: "Next" (highlighted in blue) and "Cancel".

Velden:

- **Device name:** Vul hier een makkelijke naam in. Handig om meerdere devices uit elkaar te houden
- **IP address:** Vul hier het ip address in van de Comrex VH2.
- **Username:** Vul hier de gebruikersnaam in van de Comrex VH2. (Standaard is dat "admin")
- **Password:** Vul hier het wachtwoord in van de Comrex VH2 (Standaard is dat "comrex")

Nadat je op "Next" hebt geklikt wordt het device geïntialiseerd en toegevoegd aan de lijst. Dubbelklik op het device in het overzicht om de instellingen daarvan te openen. Via deze manier kan je de naam aanpassen.

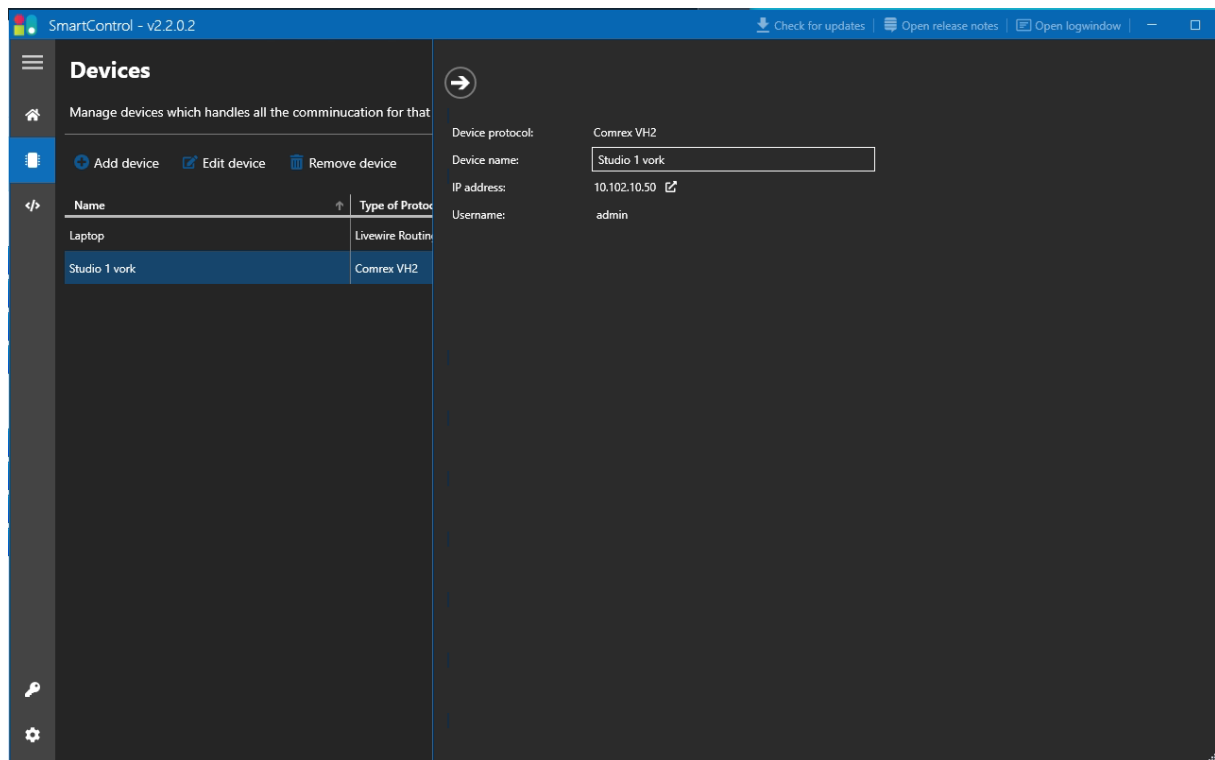


Wil je een wijziging maken aan bijvoorbeeld het IP-adres moet je het device verwijderen en opnieuw toevoegen.

Triggers

Nadat je de juiste devices succesvol hebt aangemaakt voor de apparatuur die je wilt aansturen, kan je beginnen met het samenstellen van triggers. De triggers in SmartControl werken met het “If this, Then that, Or else” principe.

Voeg een nieuwe trigger toe via de “Add trigger” knop om van start te gaan. Per onderdeel kan aangegeven worden hoe de trigger zich moet gedragen.

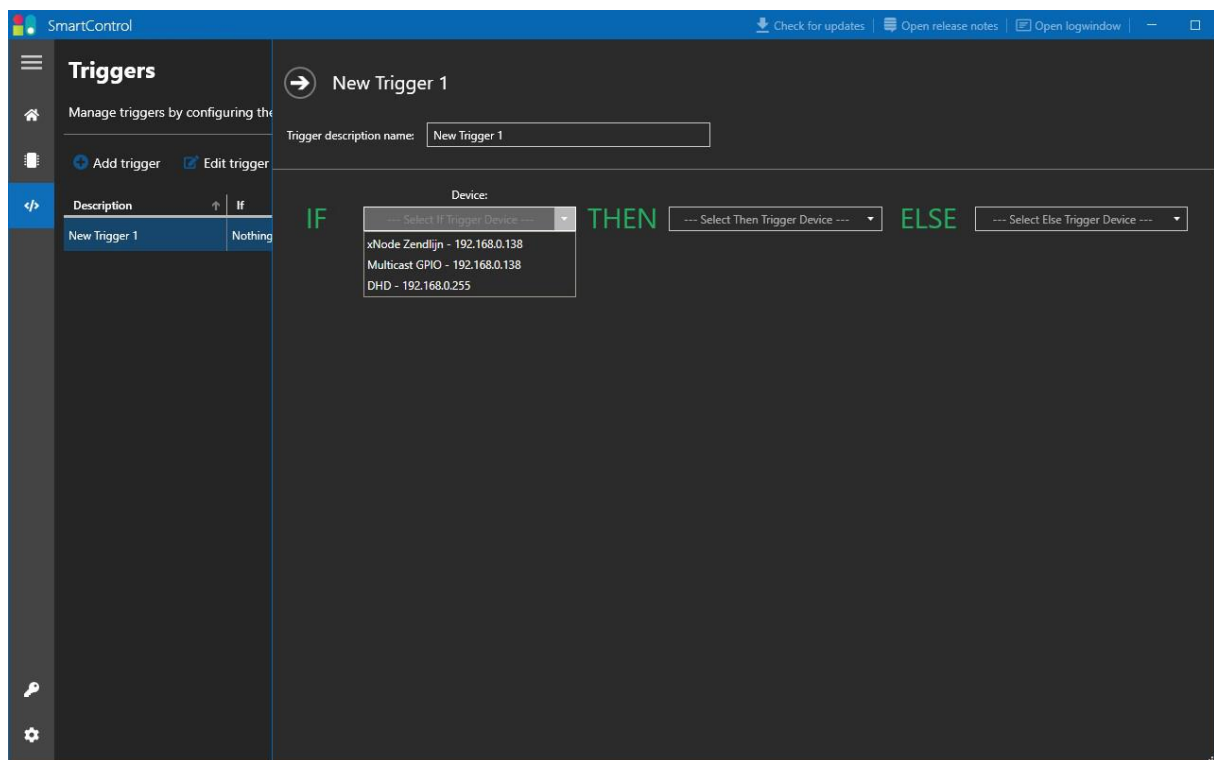

If (This)

Hier definieer je de voorwaarde waar SmartControl op kan triggeren. Niet elk device kan triggers ontvangen, daarom wordt niet elk apparaat in de dropdown weergegeven.

Selecteer bij de dropdown “Device” het apparaat waarop je de trigger moet reageren. Elk protocol die bij het apparaat hoort heeft een aantal instellingen die je dan kan definiëren.

Livewire Routing Protocol

Zie: [Livewire GPIO](#) voor meer informatie.

Velden:

- **Type:** Geef hier het type GPIO aan. GPI staat voor *Genral Purpose Input*, dus de ingangen van het apparaat. GPO staat voor *Genral Purpose Output*, dus de uitgangen van het apparaat.
- **GPIO Block nr:** Dit is het fysieke GPIO-poort nummer van het apparaat.
- **Pinnr:** Het pin nummer van de poort. Je kan kiezen van 1 t/m 5
- **State:** Bepaal wanneer de trigger afvuurt. Als de poort On, of Off gaat.

Livewire Multicast GPIO

Zie: [Livewire GPIO](#) voor meer informatie.

Velden:

- **Channel ID:** Vul hier het Livewire channel ID in.
- **Type:** Geef hier het type GPIO aan. GPI staat voor *Genral Purpose Input*, dus de ingangen van het apparaat. GPO staat voor *Genral Purpose Output*, dus de uitgangen van het apparaat.
- **Pinnr:** Het pin nummer van de poort. Je kan kiezen van 1 t/m 5
- **State:** Bepaal wanneer de trigger afvuurt. Als de poort On, of Off gaat.

DHD Global Logic

Velden:

- **Project ID:** Selecteer een item uit het dropdown menu. Het instellen van Project ID's kan bij [devices](#).
- **Global Logic Number:** Vul hier het Global Logic nummer in. Waarschijnlijk een waarde van 1 t/m 200.
- **State:** Bepaal wanneer de trigger afvuurt. Als de poort On, of Off gaat.

Comrex VH2

Velden:

- **Channel:** Selecteer het kanaal van de Comrex VH2
- **Event type:** Selecteer hier de gebeurtenis waarop de trigger moet reageren. Je kan kiezen uit de volgende opties:
 - **Created (Start of in/outbound call):** Het desbetreffende kanaal is actief geworden.
 - **Ringin (incoming):** Er is een inkomende beller
 - **Hung up:** Het gesprek is beëindigd.
 - **Call is busy:** Bij een uitgaand gesprek, hoor je een bezettoon.
 - **Dailin error:** Bij een uitgaand gesprek, heeft er een kiesfout plaatsgevonden.
 - **On hold:** Het gesprek is in de wacht/hold geplaatst.
 - **On air:** Het gesprek is doorgezet naar de mixer

- **Call is on handheld:** Het gesprek is doorgezet naar de handheld.
- **Calling (Outbound):** Er is een uitgaand gesprek opgezet en wacht op antwoord.

Then / Else

Hier geef je aan welke taak SmartControl moet uitvoeren als de trigger wordt afgevuurd. Ook hier heb je de keus voor meerdere protocollen.

Selecteer bij de dropdown “Device” het apparaat welke getriggerd moet worden. Elk protocol die bij het apparaat hoort heeft een aantal instellingen die je dan kan definiëren.

Livewire Routing Protocol

Zie: [Livewire GPIO](#) voor meer informatie.

Velden:

- **Type:** Geef hier het type GPIO aan. GPI staat voor *Genral Purpose Input*, dus de ingangen van het apparaat. GPO staat voor *Genral Purpose Output*, dus de uitgangen van het apparaat.
- **GPIO Block nr:** Dit is het fysieke GPIO poort nummer van het apparaat.
- **Pinnr:** Het pin nummer van de poort. Je kan kiezen van 1 t/m 5
- **State:** Bepaal waarnaar de staat van de poort geschakeld moet worden. On of Off.

Livewire Multicast GPIO

Zie: [Livewire GPIO](#) voor meer informatie.

Velden:

- **Channel ID:** Vul hier het Livewire channel ID in.
- **Type:** Geef hier het type GPIO aan. GPI staat voor *Genral Purpose Input*, dus de ingangen van het apparaat. GPO staat voor *Genral Purpose Output*, dus de uitgangen van het apparaat.
- **Pinnr:** Het pin nummer van de poort. Je kan kiezen van 1 t/m 5
- **State:** Bepaal waarnaar de staat van de poort geschakeld moet worden. On of Off.

DHD Global Logic

Velden:

- **Project ID:** Selecteer een item uit het dropdown menu. Het instellen van Project ID's kan bij [devices](#).
- **Global Logic Number:** Vul hier het Global Logic nummer in. Waarschijnlijk een waarde van 1 t/m 200.
- **State:** Bepaal waarnaar de staat van de poort geschakeld moet worden. On of Off.

Phillips Hue

Zie ook de uitleg bij het configureren van de Bridge, voor meer informatie over het verschil tussen een Entertainment Light/Group en een normale Light/Group.

Velden:

- **Type:** Kies hier het type welke SmartControl moet aansturen. Er is keuze uit het volgende:
 - **Light:** Dit zijn de lampen in normale modus.
 - **Group:** Dit zijn groepen in normale modus
 - **Entertainment Light:** Dit zijn de lampen die als entertainment geselecteerd zijn.
 - **Entertainment Groep:** Dit zijn de groepen die als entertainment geselecteerd zijn.
 - **Smartplug:** Dit is het geschakelde stopcontact van Phillips.
- **Select objects:** Vink in deze lijst de lampen of groepen aan welke je wilt bedienen
- **Action:** Kies hier welke actie de lamp moet uitvoeren

- **On:** Dit zet de lamp aan met zijn onderstaande kleurinstellingen.
- **Off:** Dit zet de lamp direct uit, dus zonder fade.
- **Alert:** Hiermee knippert de lamp steeds voor een korte tijd.
- **Flash:** Hiermee knippert de lamp continue. Met de "Transition Time" stel je de fade in.
- **Color:** Hier kan je de kleur van de lamp kiezen als de trigger wordt uitgevoerd. Er zijn een aantal voor gedefinieerde kleuren. Maar via de tab "Advanced" kan je zelf een kleur samenstellen.
- **Brightness:** Dit is de helderheid van de lamp
- **Transition Time:** Dit is de fade tijd van de lamp als de trigger wordt uitgevoerd.

SmartControl Trigger

Met deze actie is het mogelijk om andere trigger te overschrijven en daarna terug te refereren naar een andere trigger. Zo kan je bijvoorbeeld een Hue lamp tijdelijk een andere kleur laten worden bij een telefoon rinkel signaal. Wordt het rinkel signaal gedeactiveerd neemt de trigger weer de staat over van de gekozen SmartControl trigger.

Velden:

- **SmartControlTrigger:** Kies een trigger.

Comrex VH2

Velden:

- **Channel:** Kies hier het kanaal van de VH2 welke SmartControl moet aansturen. De VH2 heeft 2 kanalen.
- **Action:** Kies hier welke actie er uitgevoerd moet worden:
 - **Drop (hang up) call:** Het gesprek beëindigen.
 - **Place call on hold:** Het gesprek in de wacht zetten.
 - **Place call on handset:** Het gesprek doorsturen naar de handset.
 - **Place call on console/ On Air:** Het gesprek doorzetten naar de mixer.

Failover

Nieuw vanaf versie 2 van SmartControl is de failover functie. Hiermee is het mogelijk om SmartControl redundant uit te voeren. Op deze manier kan de failover op een ander systeem de functionaliteit overnemen als SmartControl op het hoofdsysteem uitvalt.

Als alles juist is geconfigureerd gedraagt de failover zich als een stille kopie van het hoofdsysteem. Alle gewijzigde instellingen worden direct ook toegepast op de failover. De failover checkt continue of het hoofdsysteem bereikbaar is. Als dat niet meer het geval is neemt de failover de werkzaamheden over. Is het hoofdsysteem weer up and running, wordt de failover weer inactief.

Voor de failover functie heb je een aparte licentie nodig. Meer info over licenties is te vinden in het hoofdstuk [licenties](#).


Instellen van een failover systeem

Installeren en activeren


Volg het hoofdstuk [installeren](#) om SmartControl te installeren. Vul op het punt van de activatie de code in met de failover optie. Als dit gereed is wordt SmartControl opgestart in de failover modus. In de failover modus is het venster Oranje.

Failover en master koppelen

Bij het opstarten krijg je een melding "Could not find master...". Dit is logisch aangezien de failover nog niet weet waar de master te vinden is. Hiervoor moet je de API-Keys uitwisselen. Deze key is te vinden bij de master op de settings pagina onder het tabje "Failover". Noteer of kopieer deze.

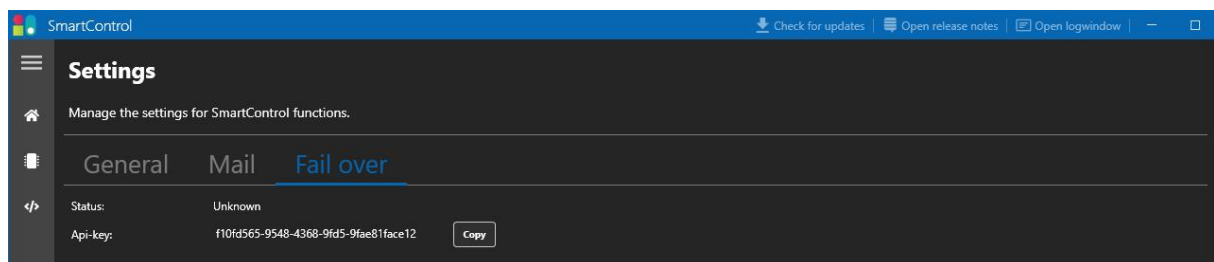

Vul deze API-Key in bij de failover. Dat kan op de settings pagina bij het tabje failover. Klik daarna op de knop "Apply changes". Je krijgt dan de melding of je SmartControl opnieuw wilt starten. Klik hier op "Yes". Nadat SmartControl volledig is opgestart is de failover direct actief. Dit is te herkennen aan de oranje balk van het SmartControl venster.

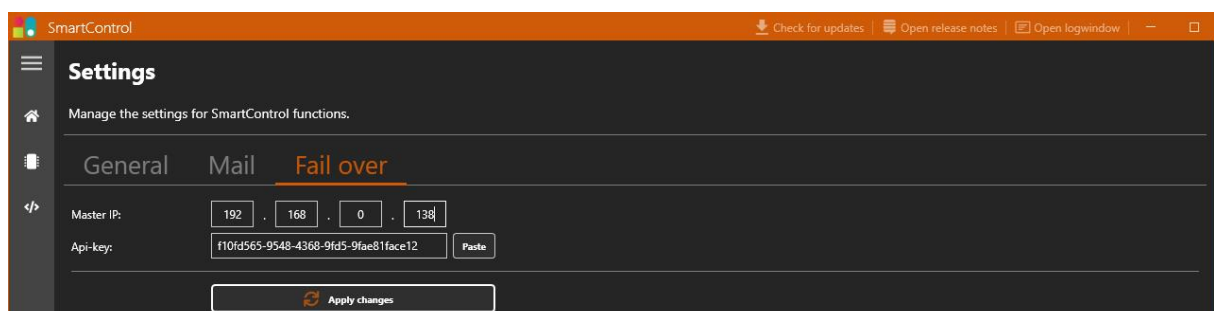


Failover statussen


Boven in het venster staat de melding “Failover idle”. Dat betekent dat de failover klaar staat om de werkzaamheden van de master over te nemen als de master uitvalt.



Als de master uitvalt wordt de oranje balk groen en verandert de tekst naar “Failover active”. Dat betekent dat de failover alle werkzaamheden van de master heeft overgenomen.

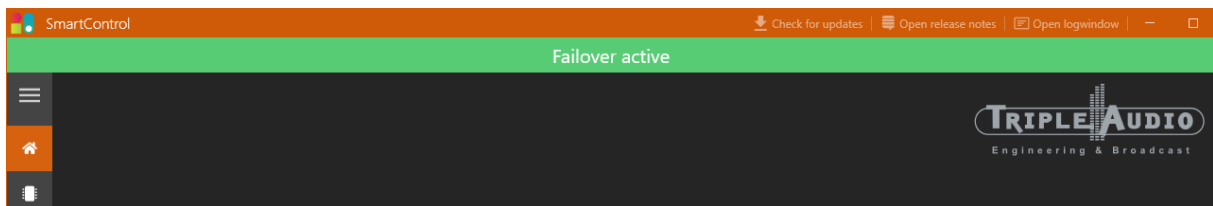

Als de failover uitvalt wordt dat gemeld in de master met een rode balk met de tekst “Failover disconnected”

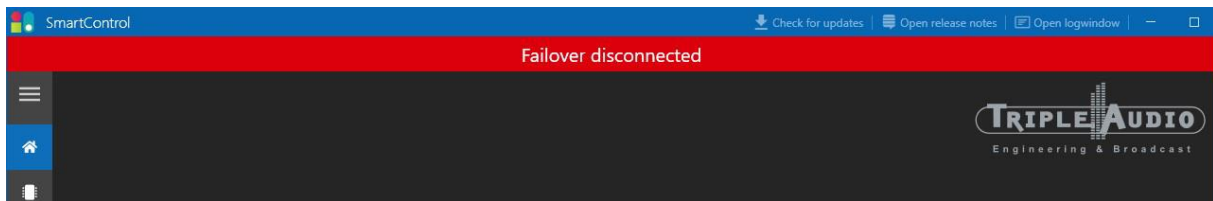


Failover uitzonderingen

Belangrijk om te weten: Op dit moment kan alleen de master een Hue Bridge aansturen. Vanaf de failover is dat om technische redenen nog niet mogelijk.

Als je dit alsnog mogelijk wilt maken, neem dan contact op met Triple Audio. We kijken dan of we een juiste oplossing kunnen vinden.

Notificatie mail

SmartControl kan automatisch een notificatie e-mail sturen als er iets aan de hand is met de failover of master. Hiervoor is het nodig om de gegevens van een SMTP-server in te vullen bij de instellingen van SmartControl.

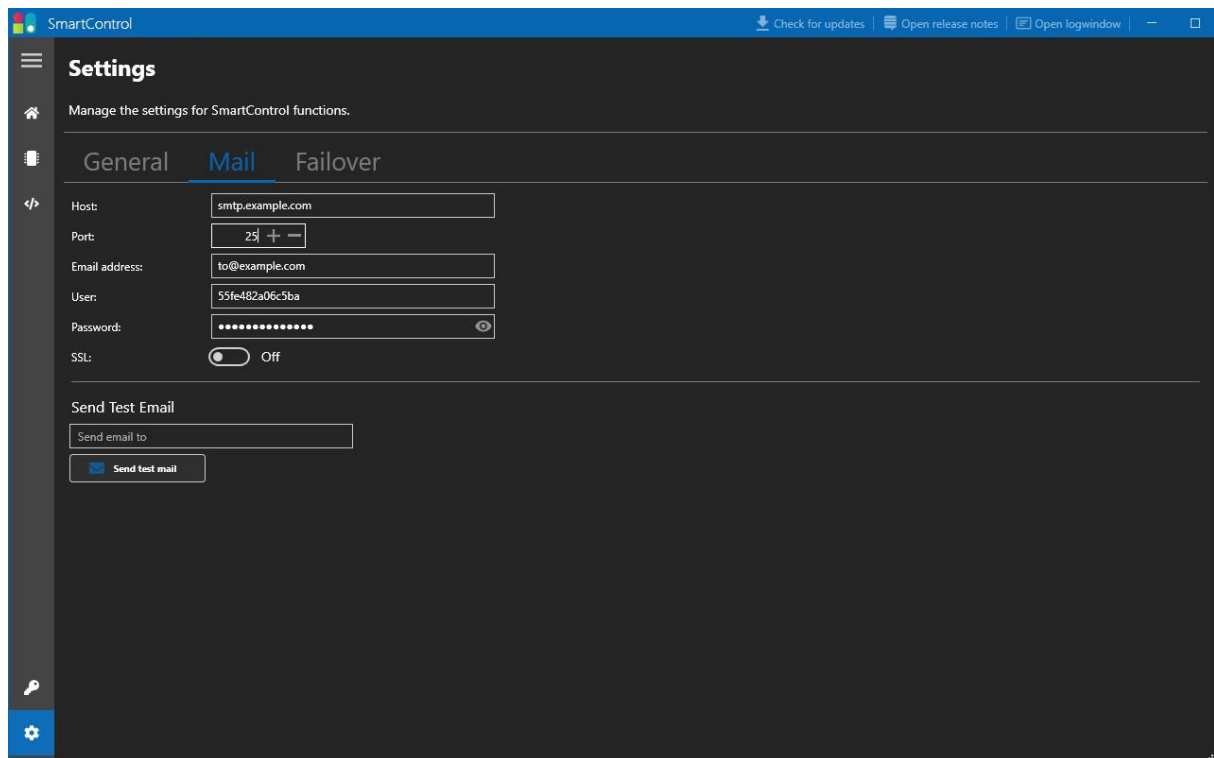

Het is aan te raden om een test mail te verzenden om de instellingen te checken. Als deze in orde zijn stuurt SmartControl automatisch een e-mail bij de volgende gebeurtenissen:

- Als de master uitvalt
- Als de failover uitvalt
- Als de master weer online is
- Als de failover weer online is

Licenties

Het licentie model van SmartControl werkt met verschillende levels. Hoe hoger het level, hoe meer triggers je kan aanmaken. Een trigger update is beschikbaar via de [Triple Audio webshop](#).

Level	Triggers
0	5
1	20
2	50
3	100
4	150
5	200
6	250
7	Onbeperkt

Om gebruik te kunnen maken van de failover functie van SmartControl heb je failover licentie nodig.

Neem voor meer info contact op met Triple Audio.

Instellingen

General

Startup minimized

Vink deze optie aan om SmartControl geminimaliseerd op te laten starten. SmartControl verdwijnt dan in de taakbalk.

Config ex-/import

Het is mogelijk om de configuratie van SmartControl te exporteren ter back-up of als je SmartControl wilt overzetten naar bijvoorbeeld een andere computer. Als je de configuratie terugzet op een andere computer neemt hij de licentie niet mee. Je moet dan opnieuw een licentie code laten generen, neem contact op met je contactpersoon bij Triple Audio.

Backup

Als de computer een D schijf heeft wordt de configuratie op deze schijf opgeslagen. Is er geen D schijf aanwezig wordt de configuratie opgeslagen in de map
"%localappdata%\SmartControl"

Close application

Omdat SmartControl een applicatie is welke gemaakt is om continu te draaien is het kruisje van het venster verborgen. Wil je toch de applicatie afsluiten? Klik dan op de knop "Close Application".

Mail

Je kan een SMTP-server instellen om automatisch een e-mail te verzenden als de failover actief wordt. Vul de server gegevens in en verstuur eventueel een test-mail om de instellingen te controleren. Zie het hoofdstuk [Notificatie mail](#) bij failover voor meer informatie.

Failover

Hier stel je de failover functie in. Meer info is te vinden in het hoofdstuk [Failover](#).

How To's

Omdat SmartControl erg veelzijdig is en soms ook best complex kan zijn hebben we een paar how to's opgesteld om je te helpen met het instellen van SmartControl en de bijbehorende apparatuur.

Mic live signalering met Phillips Hue en de Axia IQ(x)

Volg deze stappen om een Phillips Hue lamp te laten functioneren als "mic live" rood licht signalering i.s.m. een Axia IQ(x). Er wordt vanuit gegaan dat de IQ(x) en de Hue bridge in het netwerk aanwezig zijn en op hetzelfde subnet zitten als de computer waar SmartControl op draait.

Phillips Hue device configureren.

In de handleiding bij het hoofdstuk [Devices, Phillips Hue](#) wordt uitgelegd hoe je de Hue lampen instelt en hoe je de Hue Bridge koppelt aan SmartControl. Zorg ervoor dat de Hue lamp is aangemerkt als "Entertainment Lamp". Geef de lamp een herkenbare naam.

Livewire Multicast GPIO configureren.

Ga naar het hoofdstuk [Devices, Livewire Multicast GPIO](#) en configureer een Livewire Multicast GPIO device.

IQ(x) configureren.

De Control Room monitor wordt afgeschakeld als er een Control Room mic wordt opengezet. We kunnen hier gebruik van maken om SmartControl te triggeren.

Open de webpagina van de IQ(x) en ga naar "Shows". Klik daar op het show profile dat standaard gebruikt wordt. Gebruik je meerdere show profiles, moet je de onderstaande instellingen ook daar aanpassen.

Ga na wat het IP-adres van de IQ(x) is. Als deze bijvoorbeeld 192.168.1.150 is gebruik dan 15099 als Livewire kanaal. Het is gebruikelijk om Livewire GPIO kanalen van een apparaat bij 99 te laten beginnen, zoals hierboven genoemd. Een uitgebreide uitleg over hoe je Livewire kanalen het beste kan indelen kan je hier vinden: [Livewire Channel Numbering - TelosHelp \(telosalliance.com\)](#)

Vul dit kanaal nummer in bij "Logic port" bij de "CR Monitor" sectie. (Rood omcirkeld)

Monitor Section				
	CR Monitor	CR Headphones	Preview	Studio Monitor
Volume (-85 .. 0 dB):	☐ Set -30.0 dB	☐ Set -30.0 dB	☒ Set -12.0 dB	☒ Set -85.0 dB
Volume adjust:	☒ Allowed	☒ Allowed	☒ Allowed	☐ Allowed
Dim gain: (-inf, -30 .. 0 dB)	-12.0 dB	-inf dB		-inf dB
Gain in Muted state: (-inf, -85 .. 0 dB)	-inf dB		-inf dB	-inf dB
Source:	Program 1			--- no source ---
Source selection:	☒ Allowed			☐ Allowed
Preview in:	☐ Enabled	☒ Enabled		
Preview mode:		Normal		
Logic port:	15099			0

Klik op "Ok" onderaan de pagina om de instellingen op te slaan.

Let op: Zorg ervoor dat je op de IQ(x) het show profile opnieuw inlaadt. Anders worden deze instellingen niet geactiveerd.

Trigger aanmaken

Als bovenstaande instellingen juist zijn ingevuld kunnen we beginnen met het aanmaken van een trigger in SmartControl.

- Om te beginnen klik je op de trigger pagina op "Add trigger"
- Het is handig om de naam van de trigger aan te passen, doe dit bij het veld "Trigger description name"

IF Kolom

Eerst selecteer je de trigger actie, in de eerste kolom "IF". Kies bij "Device" voor "Livewire Multicast GPIO"

- Vul bij Channel ID hetzelfde nummer in welke je hebt ingevuld bij de “Logic Port” in de IQ(x) instellingen.
- Kies voor type “GPO”
- Pinnr: 1
- En zet “State” op “On”

Meer info over pinnummers kan je hier vinden: <https://docs.telosalliance.com/docs/gpio>

Then kolom

Nu stellen we in wat er moet gebeuren als de trigger actief wordt.

- Kies in de tweede kolom bij “THEN” voor de Hue bridge welke je hebt ingesteld bij Devices.
- Kies bij “Type” voor “Entertainment Light”. (Meer info over deze types kan je vinden in het hoofdstuk [Devices, Phillips Hue](#))
- Bij “Select objects” staan alle lampen die geconfigureerd zijn voor deze Hue bridge. Je kan eventueel meerdere lampen aanvinken.
- Selecteer de actie die je wilt uitvoeren als de trigger wordt uitgevoerd. In dit geval “On”.
- Kies een kleur, bijvoorbeeld rood.
- Stel met de slider “Brightness” in hoe fel de lamp moet zijn als hij aangaat.
- En stel als laatste de fade tijd in met de “Transition Time” slider.

Else kolom

Hier stellen we in wat er moet gebeuren als de “IF” trigger gedeactiveerd wordt.

- Dit komt bijna overeen met de “THEN” kolom, echter bij “Action” kiezen we voor “Off”

Je bent nu klaar. De instellingen zijn gelijk actief en worden automatisch opgeslagen.

GPIO's combineren

Het is met SmartControl mogelijk om pinnen van GPIO-poorten van meerdere Livewire kanalen te combineren op een enkele GPIO-poort. Op deze manier kan je rood licht signalering van meerdere kanalen combineren op één GPIO-poort. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat je gebruikt maakt van een Axia IQx en een xNode GPIO.

Zorg ervoor dat alle apparaten bereikbaar zijn op het netwerk.

Livewire Multicast GPIO configureren.

Ga naar het hoofdstuk Devices > Livewire Multicast GPIO en configureer een Livewire Multicast GPIO device.

xNode GPIO configureren

Vul voor elke GPIO-poort een Livewire kanaal in.

Ga na wat het IP-adres van de xNode GPIO is. Als deze bijvoorbeeld 192.168.1.150 is, gebruik dan 15001 t/m 15006 als Livewire kanaal. Een uitgebreide uitleg over hoe je Livewire kanalen het beste kan indelen kan je hier vinden: [Livewire Channel Numbering - TelosHelp \(telosalliance.com\)](http://telosalliance.com/LivewireChannelNumbering-TelosHelp)

IF Kolom

Eerst selecteer je de trigger actie, in de eerste kolom "IF".

- Kies bij "Device" voor het "Livewire Multicast GPIO" device.
- Vul het Channel ID in van het Livewire kanaal van de eerste microfoon die belegd is op de IQx. Bijvoorbeeld 1101.
- Kies voor type "GPO", Pinnr: 1 en zet "State" op "On"

Meer info over pinnummers kan je vinden in de bijlage van deze handleiding: [Livewire GPIO](#)

Then kolom

Nu stellen we in wat er moet gebeuren als de trigger actief wordt, in de tweede kolom bij "THEN".

- Kies bij "Device" voor het "Livewire Multicast GPIO" device.
- Vul het Channel ID in van een GPIO-poort op de GPIO xNode bijvoorbeeld 15001
- Kies voor type "GPO", Pinnr: 1 en zet "State" op "On"

Else kolom

Hier stellen we in wat er moet gebeuren als de "IF" trigger gedeactiveerd wordt.

- Dit komt bijna overeen met de "THEN" kolom, echter bij "Trigger on" kiezen we voor "Off"

Bovenstaande stappen kan je herhalen voor elk microfoon kanaal. Vul dan bij de IF Kolom steeds het Livewire kanaal in van de microfoon belegd op de mixer. En maak in de THEN en ELSE kolom, het "Pinnr" steeds één hoger.

Troubleshooting

We hebben een paar tips om problemen op te sporen. Dit kan handig zijn als je de spreekwoordelijke draad even kwijt bent.

Handmatig Livewire GPIO bedienen


Het is mogelijk om de virtuele GPIO pinnen van de Axia IP driver te kunnen schakelen en in te zien. The Telos Alliance heeft daarvoor een handige handleiding gemaakt om dat te kunnen doen. Deze kan je hier vinden: [Troubleshooting IP-Driver GPIO - TelosHelp \(telosalliance.com\)](https://telosalliance.com/Troubleshooting-IP-Driver-GPIO-TelosHelp)

Bijlages

Livewire GPIO

Inleiding

GPIO Staat voor General Purpose Input/Output. In het Livewire domein bestaat elke GPIO-poort uit 5 inputs en 5 outputs, fysiek én virtueel. Op onderstaande afbeelding is de pinbezetting te zien van een fysieke GPIO-poort.

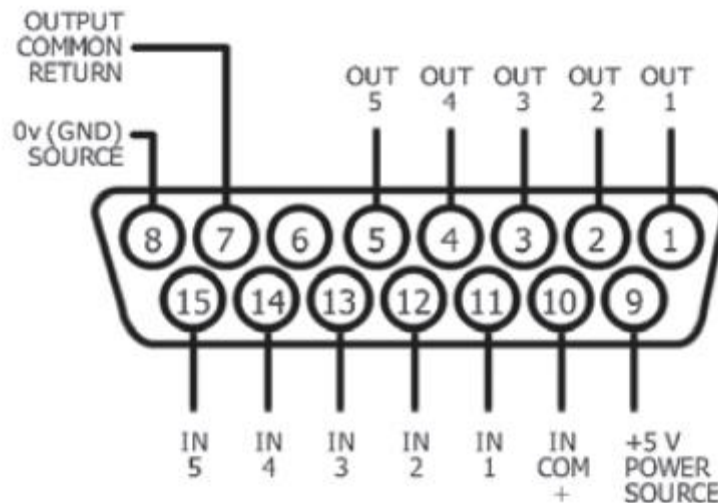

Standaard Axia GPIO poort

Kijk voor meer informatie over de elektrische specificaties van een GPIO-poort in [deze handleiding](#).

Elk Livewire kanaal bestaat uit een tiental onderdelen welke het audiotransport, timing en logica regelt. Elk Livewire kanaal heeft daarbij ook 1 virtuele GPIO-poort.

Daarnaast kunnen fysieke apparaten van Telos Alliance ook over één of meerdere GPIO-poort(en) beschikken. Bij deze apparaten is het mogelijk om de virtuele GPIO-poort, die bij een Livewire kanaal hoort, te koppelen aan de fysieke poort op het apparaat.

Er zijn 2 manieren om de status van een GPIO-poort op te halen of te manipuleren. Namelijk via het Livewire Routing Protocol of via het Livewire Multicast GPIO Protocol.

Livewire Routing Protocol

Dit protocol kijkt als het ware direct naar de fysieke GPIO-poorten op een apparaat. Bijvoorbeeld: SmartControl logt in op het apparaat en vraagt aan het apparaat alle wijzigingen die voorkomen op de pinnen van alle GPIO-poorten terug te sturen naar SmartControl. En ook andersom, als SmartControl een pin hoog of laag wil zetten, communiceert SmartControl direct met het apparaat.

Deze manier is direct maar heeft een aantal nadelen. Omdat je direct met het apparaat communiceert moet je per apparaat een verbinding aanmaken. Dit is voor grotere installaties, administratief veel werk en kan onoverzichtelijk zijn.

Om dit te voorkomen, is het beter om de staat van een GPIO-poort af te luisteren via het Livewire Multicast GPIO protocol. Hieronder verder uitgelegd.

Livewire Multicast GPIO

Alle wijzigingen van elke GPIO-poort pin van een Livewire kanaal in het netwerk wordt gepubliceerd op een enkel "kanaal". Dit kanaal wordt doormiddel van multicast gecommuniceerd over het netwerk. Multicast is een efficiënte manier om data te distribueren over een IP-netwerk.

Het GPIO-kanaal wordt door elk Livewire apparaat in het netwerk gemonitord op wijzigingen. Het is goed om te weten dat er geen naslagwerk in het netwerk aanwezig is wat bijhoudt welke kanalen op dat moment hoog of laag zijn. Dus alleen wijzigingen (Pin gaat omhoog of pin gaat omlaag) worden gepubliceerd op het GPIO "kanaal".

Met deze gegeven is het voor een Livewire apparaat in het netwerk heel eenvoudig om wijzigingen van álle GPIO-poorten in de gaten te houden. En dat zonder weet te hebben van het apparaat zelf.

Contact



P.C. Staalweg 130 | 3721 TJ | Bilthoven | Nederland | Tel +31(0)30 2217788
<https://tripleaudio.nl> | Info@tripleaudio.nl

Phillips Hue Entertainment protocol


Artikel van de Phillips Hue developer's website.

Bron: <https://developers.meethue.com/philips-hue-a-natural-ingredient/>

Philips Hue – a natural ingredient of any gaming, movie or audio experience

'**Philips Hue Entertainment**' is a major software update for the Philips Hue v2 bridge, Philips color capable lights and the Philips Hue app which is going to strengthen the lighting system's integration into any home entertainment experience.

Our goal with Hue Entertainment is to fully immerse Hue users in their music, TV, movies and video games with high-quality, synchronized lighting effects.

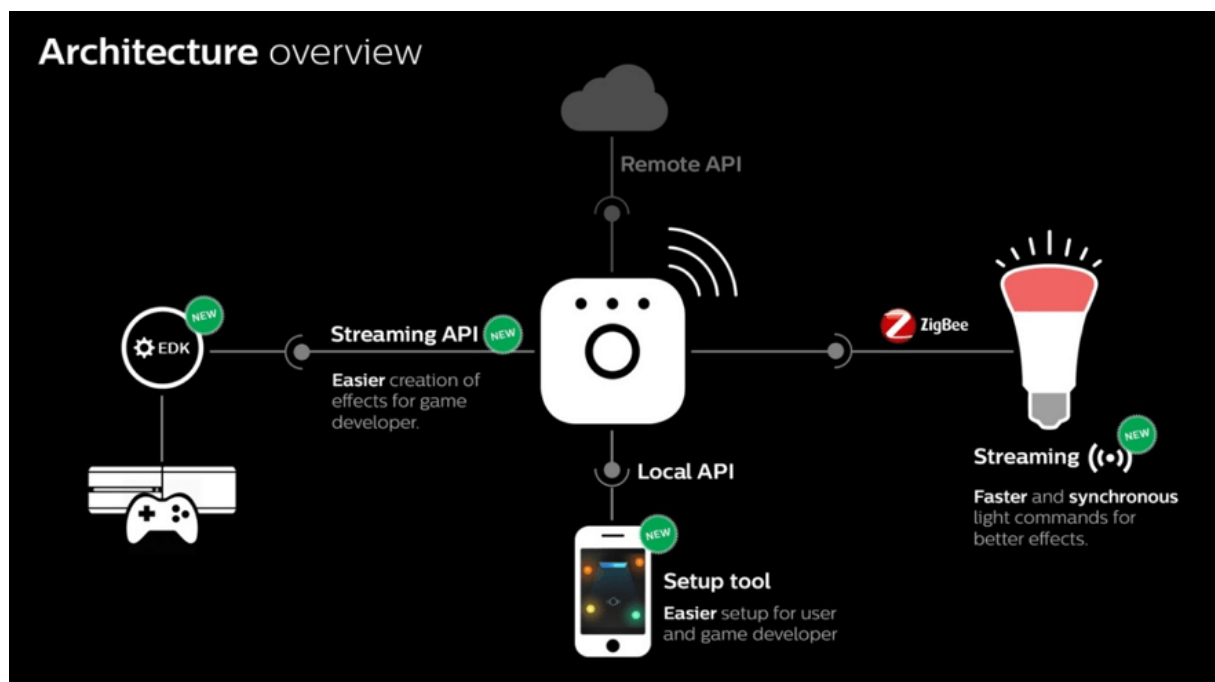

As we're sure you know, wireless communication with Philips Hue is based on the 'Zigbee' protocol. Zigbee uses a mesh network where every light repeats a message, providing simple, secure and reliable coverage in any home. This technology is fantastic for scene setting and automated-command use cases but runs into limitations when we try to push fast-changing special effects in live entertainment content.


To create the synchronized effect we wanted, Hue Entertainment is developed as a new streaming-optimized interface which co-exists next to Zigbee.

How Hue Entertainment works

A Hue Entertainment command is built through the following process:

1. The command packages together the target state of up to 10 light channels in a custom Zigbee message.
2. This message is sent as a unicast over the mesh network to an automatically chosen proxy node in the target entertainment room.
3. This proxy node sends out a non-repeating low level MAC layer broadcast which all nearby lights will hear.
4. The nearby lights unbundle the message and act on their states.

Since the command is unicasting together with MAC broadcasts, we can stream commands 25 times per second to any light in the home whilst still creating spatial effects across multiple lights, all without causing network congestion. Additionally, the mechanism has no retries, which benefits an entertainment setting where synchronization is critical: for example, a delayed frame from an explosion in an action movie is worse than skipping the frame entirely.

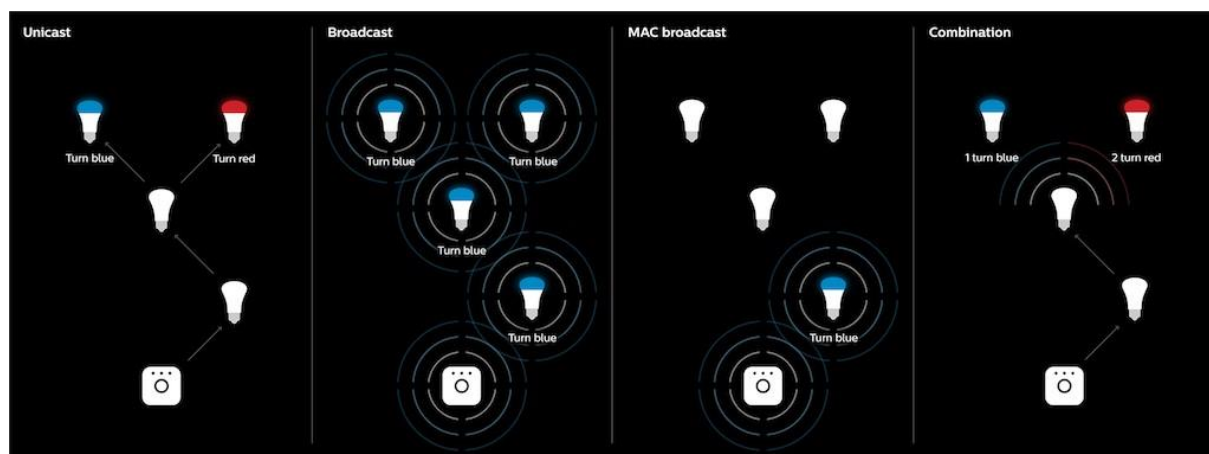

Unicast	Broadcast	MAC broadcast	Combination
~25/s	~3/s	~25/s	~25/s
1 light at a time	Multiple lights at a time. Same state or pre-stored	Multiple lights at a time	Multiple lights at a time. Ad hoc states
Any light using mesh	Any light using mesh	Only nearby lights	Any light near the proxy
Great for light control and scene creation.	Great for room control and scene recall	Great for room based entertainment synchronization	
Explicit retries for confirmed delivery	Implicit retries from many neighbours	No retries	No retries

A new API and SDK

The need for a time synchronization-driven interface led us towards a new bridge-streaming API for Hue Entertainment. This bridge API is based on UDP and DTLS rather than HTTP, allowing us to drop frames to maintain synchronization as necessary. We plan to release the source code for a dedicated software development kit we've created, so developers can easily build applications combining lighting and entertainment. Called the **Hue Entertainment Development Kit** (EDK), it is written in C++ with portability and usability in the gaming world in mind.

The EDK not only wraps the Hue bridge discovery and streaming API, but also provides a light effect-rendering engine. Often, replicating effects in a room needs to be independent of the specific home setup, so the EDK takes care of mapping spatial effects onto the user's specific entertainment layout, which is created in the Hue app. This means the explosion or lightning to your left can be programmed to affect all three lights on that side of the room, or just one light, depending on your setup. It also offers other primitives for controlling or iterating over specific lights.

